

产品适用说明:

1. 本手柄为全新升级, 支持直连直玩无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作 (系统要求: 支持安卓6.0以上, iOS 11.0-13.3.1)。
2. 产品适用于安卓手机(平板)/苹果手机(平板)/安卓智能电视等无线连接使用, 支持P3主机/N·S主机/PC电脑有线连接, 进行游戏操作时使用。
3. 结构符合人体工程学, 手感舒适。
4. 一体式拉杆伸缩支架 (拉伸度50-80mm)。
5. 支持编程功能, 可对经常用的动作键或组合键编程到背部按键, 提高游戏操控体验感。

★因手机系统问题, 个别手机可能不支持此设备(如: 联发科平台的手机无法支持)

★因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗力因素造成部分游戏无法与本产品连接操作, 我公司不承担任何责任。对此我公司保留最终解释权。

技术支持QQ群: 837350687

客服电话: 0755-2791 8998


在线时间: 周一至周五9:30-17:30



ipega官方微信公众号
(关注微信号 下载游戏大厅)

功能按键图示

使用本产品时, 请保持设备横向放置
且确保HOME键在右边,
并将游戏的键位恢复为默认设置。


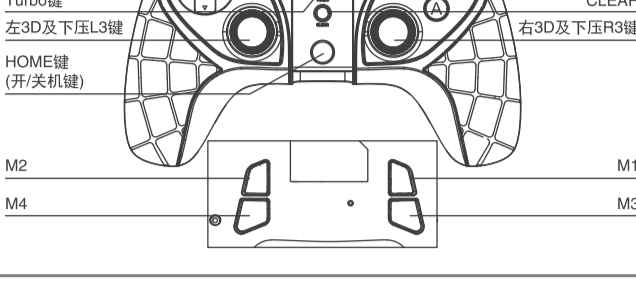


产品特性参数:

1. 持续使用时间: >15H;
2. 输入电压/电流: DC5V/500mA;
3. 充电时间: 约3小时;
4. 无线5.0, 传输距离: ≤8M;
5. 电池容量: 380mAh;
6. 待机时间: 满电放置30天;


安卓V3 直玩模式:

同时按A+HOME键3秒进入V3直玩配对模式(安卓), 手柄LED1灯快闪, 当手机搜索到“PG-9210”设备名时, 选择连接, 连接成功后, 手柄LED1灯常亮。已成功连接过, 可以直接按HOME键, LED1灯慢闪, 自动回连。

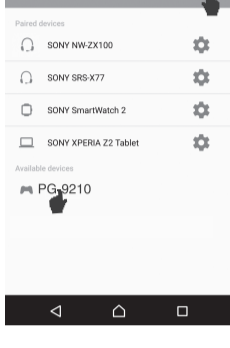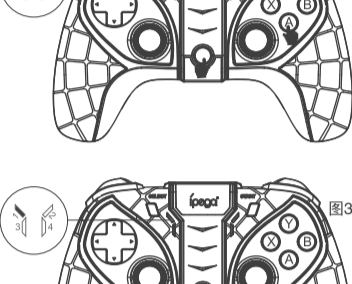

IOS V3 直玩模式:

同时按Y+HOME键3秒进入V3直玩配对模式 (IOS), 手柄LED2灯快闪, 当手机搜索到“PG-9210”设备名时, 选择连接, 连接成功后, 手柄LED2灯常亮。已成功连接过, 可以直接按HOME键, LED2灯慢闪, 自动回连。

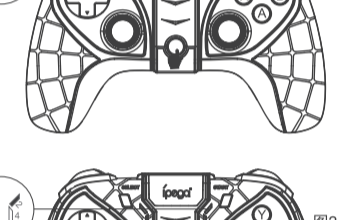

安卓/iOS直玩按键映射及APP下载:

安卓/iOS直玩按键映射及APP下载:




1. 关注公众号 (“ShootingPlus”), 查看公众号内的默认操作说明或者进入 “www.ipega.hk” 网站内有详细操作说明。
2. 如需设置映射键位, 请通过苹果App Store商店/谷歌商店搜索 “ShootingPlus” 按提示下载并安装 “ShootingPlus” app (国内可以直接从公众号内进入下载), 在APP内进行按键映射设置。



关注ShootingPlus微信公众号获取更多操作教程及下载按键映射app

安卓标准游戏模式:

同时按X+HOME键3秒进入安卓标准游戏配对模式, 手柄LED3灯快闪, 当手机搜索到“PG-9210”设备名时, 选择连接, 连接成功后, 手柄LED3灯常亮。已成功连接过, 可以直接按HOME键, LED3灯慢闪, 自动回连。

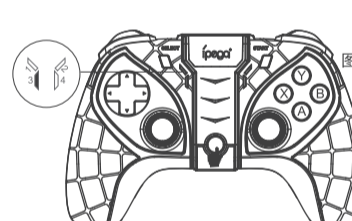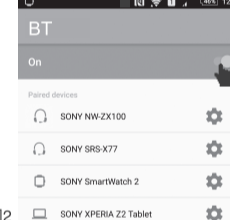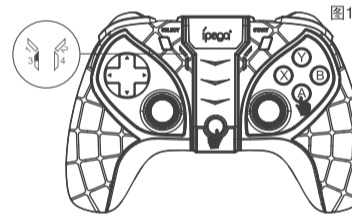

有线模式:

有线连接下自动识别各个模式: 按住R1键插数据线LED1&3灯闪: 支持PC、P3主机、N·S主机;

1: 按住R1键插线PC为X-input 360模式3#灯常亮, 按住select+start3秒切换D-input P3模式2#灯常亮。

2: 按住R1键插线P3主机、N·S主机可自动识别, 连接成功后LED灯常亮。

操作使用模式:

模式配对 (长按3秒)	安卓无线模式		IOS无线模式
	安卓V3直玩模式	安卓无线模式	IOS V3直玩模式
	A+Home	X+Home	Y+HOME
指示 灯	LED 1	LED 3	LED 2
备 注	不支持手柄与手指触摸屏同时使用		不支持IOS13.4以上系统

模式配对 (长按3秒)	有线模式		
	N·S有线模式	P3有线模式	PC有线模式
	按住R1键再用一条USB数据线将产品与主机相连		
指示 灯	LED 1	主机自动分配	PC P3模式: LED2 PC 360模式: LED3
备 注			同时按住SELECT+START可在P3与360模式自由切换

编程功能

- ①手柄底部四个编程键: M1/M2/M3/M4。
- ②每个编程键可以对单个动作按键或多个按键进行编程。(如A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/上/下/左/右) 均可设置编程。
- ③单个编程键对应允许最多可设置10个键组合。
- ④编程键无TURBO连打功能。
- ⑤编程键具有记忆功能, 无论手柄休眠、关机, 重启, 手柄都会记住之前最后一次的工作状态。
- ⑥同时按住需要设置的编程按键(如M1)和START, 此时HOME键与ABXY键快闪, 松开按键, 进入编程设置模式;
- ⑦按下需要复制的一个或多个常规功能键(如按下“A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2/L3/R3/上/下/左/右”中的一个或多个键成组合键)后, 再次按下对应的编程键确认并自动退出, 即完成编程设置, 模式指示灯又回到设置前的显示状态。

清除编程键功能:

- ⑧同时按住需要清除的编程按键和START, 此时LED指示灯HOME键与ABXY键快闪, 松开按键, 再次按下需取消功能之编程键确认后自动退出, 模式指示灯又回到设置前的显示状态。即可清除编程键功能。

编程键初始属性: M1/A, M2/B, M3/X, M4/Y

恢复出厂编程: 同时按住四个编程与START键三秒后恢复出厂时的编程属性

TURBO功能介绍

1. 动作键包括(A/B/X/Y /L1/L2/R1/R2)八个按键, 均可使用TURBO功能。
2. 设置方式: 长按动作键, 再轻按TURBO键开启, 长按动作键, 再轻按CLEAR键, TURBO功能关闭。
3. 手柄关机、断电, 休眠, 重启手柄时, 之前设置Turbo功能自动清除, 若启用Turbo功能时, 必须重新设置。

手柄充电/休眠/唤醒功能/关机

1. 手柄充电功能:
 - a. 低电时, LED4指示灯快闪提示。
 - b. 充电时, LED4指示灯慢闪提示。
 - c. 充满时, LED4指示灯长亮提示。
2. 手柄休眠/唤醒/关机功能:
 - a. 游戏手柄在60分钟内无任何按键操作时自动关机休眠。
 - b. 当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连。
 - c. 在开机状态下, 长按HOME键3秒, 产品关机, 所有LED指示灯熄灭。


注意事项:

1. 请不要把本产品在潮湿或高温地方存储;
2. 不要敲击、摔打、棒打、刺穿、或试图去分解本产品, 以免对产品造成不必要的损害;
3. 产品内置电池, 请勿和垃圾一起丢弃;
4. 不要在靠近火或其它热源的地方对手柄进行充电;
5. 非专业人员误拆卸本产品, 否则不在售后保修服务内;
6. 因官方软件升级或源代码变更等不可抗力因素造成部分游戏无法与本产品连接操作, 我公司不承担任何责任。对此我公司保留最终解释权;


产品清单



无线手柄 x1



说明书 x1

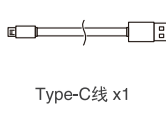

Type-C线 x1