



派鲨鱼

小旋风游戏手柄

产品说明书(PG-9216)

产品特点:

- 1.产品支持直连直玩,无需多余的游戏平台和复杂的设置与激活操作。
- 2.产品适用于Android/iOS手机平板、智能电视、N-S、P4、P3系统无线连接,Win 7/8/10 PC电脑、N-S、P3有线连接.进行游戏操作时使用。
- 3.拉杆伸缩支架(拉伸度≤75mm)。
- 4.结构符合人体工程学,手感舒适。
- 5.支持部分串流云游戏平台。

★ 因手机系统问题,个别手机可能不支持此设备(如联发科平台的手机无法支持)。
★ 因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作,我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

售后客服QQ群: 837350687
客服电话: (0755) 2791 8998
在线时间: 周一至周五9:30-17:30



ipega官方微信公众号
(关注微信号 下载游戏大厅)

功能按键图示:




- 使用本产品时,请保持设备横向放置且确保HOME键在右边,并将游戏的键位恢复为默认设置。
- HOME/开关机键
 - L1/L2键
 - TURBO键
 - 左3D及下压L3键
 - SELECT键
 - 十字方向键
 - R1/R2键
 - CLEAR
 - A/B/X/Y功能键
 - START键
 - 模式指示灯
 - 右3D及下压R3键

电性参数:

- 1.工作电压: DC3.7V;
- 2.工作电流: <15 mA;
- 3.持续使用时: 15H;
- 4.休眠电流: <10uA;
- 5.充电电压/电流: DC5V/500mA;
- 6.无线5.0、传输距离: ≤8M;
- 7.电池容量: 400mAh;
- 8.待机时间: 满电放置30天;

安卓V3 直玩模式:

同时按A+HOME键2秒进入V3直玩配对模式(安卓),手柄LED1灯快闪,当安卓手机/平板搜索到“PG-9216”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED1灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED1灯慢闪,自动回连!

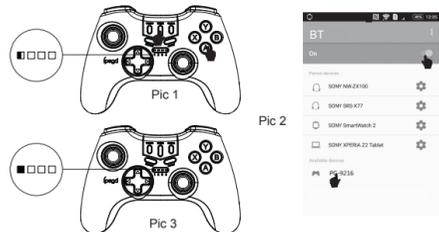

安卓直玩按键映射功能:


关注公众号 (“ ShootingPlus ”), 查看公众号内的默认操作说明,如需设置映射键位,请下载安装“ ShootingPlus V3 ” APP,在APP内进行按键映射以及调整按键位。



ShootingPlus微信公众号
(关注微信号 下载 ShootingPlus app)


IOS MFI 模式: (13.0版本以上)

同时按B+HOME键2秒进入MFI配对模式,手柄LED2灯快闪,当苹果手机/平板搜索到“ DUALSHOC 4 Wireless Controller ”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED2灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED2灯慢闪,自动回连!

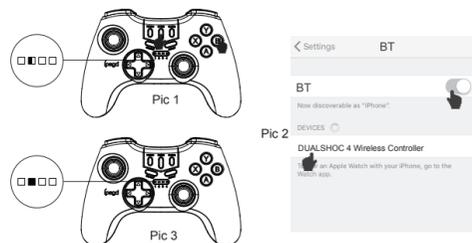

安卓标准游戏模式:

同时按X+HOME键2秒进入安卓标准游戏配对模式,手柄LED3灯快闪,当安卓手机/安卓平板/安卓智能电视搜索到“ PG-9216 ”设备名时,选择连接!连接成功后,手柄LED3灯常亮!已成功连接过,可以直接按HOME键,LED3灯慢闪,自动回连!

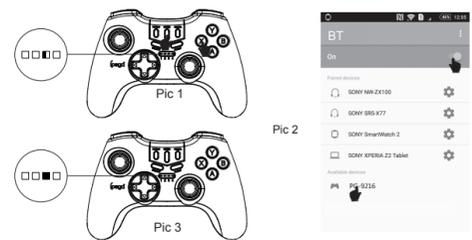

N-S无线模式

R2+HOME键开启SWITCH模式,进入匹配状态,2#3#灯快速闪烁,连接成功自动匹配LED。回连时2#3#灯慢速闪烁,连接成功自动匹配LED。连接成功时同时充电当前LED灯,充满长亮。

P4模式:

1. P4主机开机进入界面后,将数据线插入至主机的USB端口,手柄连接上数据线,然后按手柄端的HOME键,手柄LED1灯快闪,当手柄上LED2常亮,表示连接成功,然后拔掉数据线。按手柄端的HOME键,手柄与主机自动回连。

有线连接:

直插USB数据线: 有线模式

有线模式下自动识别各个模式: 直插数据线: 支持PC、P3、N-S主机;

1. PC为X-input 360模式1#灯常亮,按住HOME键3秒切换D-input P3模式2#灯常亮。
2. N-S主机可自动识别,连接成功后LED灯常亮,主机自动分配LED。
3. P3主机可自动识别,连接成功后主机自动分配LED; 有线连接P3主机后,拔掉数据线自动无线连接。

TURBO功能介绍

1. 动作键包括(A/B/X/Y /L1/L2/R1/R2)八个按键,均可使用TURBO功能。
2. 设置方式: 长按动作键,再轻按TURBO键开启,长按动作键,再轻按CLEAR键, TURBO功能关闭。
3. 手柄关机、断电、休眠,重启手柄时,之前设置Turbo功能自动清除,若启用Turbo功能时,必须重新设置。

操作使用模式:

模式配对 (长按3秒)	安卓无线模式		IOS无线模式	N-S无线模式
	安卓V3直玩模式	安卓标准模式	IOS MFI 直玩模式	N-S无线模式
模式指示灯	A+ HOME	X+ HOME	B+ HOME	R2+ HOME
备注	不支持手柄与手指触摸屏幕同时进行		IOS 13.0版本以上	主机自动分配LED灯常亮

模式配对	P4无线模式	有线模式	
	P4无线模式	P3/N-S主机和安卓设备有线模式	PC有线模式
模式指示灯	手柄LED1灯快闪,连接成功后LED2常亮	主机自动分配LED灯常亮	PC P3模式: LED2 PC 360模式: LED 1
备注			

手柄充电/休眠/唤醒功能/关机

- 1.手柄充电功能:
 - a. 低电时, LED4指示灯快闪提示。
 - b. 充电时, LED4指示灯慢闪提示。
 - c. 充满时, LED4指示灯长亮提示。
 - d. 有线连接时手柄不显示充电状态。
- 2.手柄休眠/唤醒/关机功能:
 - a. 游戏手柄在5分钟内无任何按键操作时自动关机休眠。
 - b. 当需要重新使用时需按HOME键唤醒即可回连。
 - c. 在开机状态下, 长按HOME键3秒, 产品关机, 所有LED指示灯熄灭。



注意事项:

1. 请不要把本产品放在潮湿或高温地方存储。
2. 不要敲击、摔打、棒打、刺穿、或试图去分解本产品, 以免对产品造成不必要的损害。
3. 产品内置电池, 请勿和垃圾一起丢弃。
4. 不要在靠近火或其它热源的地方对手柄进行充电。
5. 非专业人员请勿拆卸本产品, 否则不在售后保修服务内。

包装清单:

