



派鲨鱼

N·S游戏手柄


产品说明书(PG-SW097)

产品特征:

- 1.本手柄适合操作N·S、Android、iOS、PC（Win 7以上系统）设备上的游戏。
- 2.本手柄的功能按键——对应N·S-pro手柄的按键功能，并且支持TURBO连发、AUTO连发功能。
- 3.本手柄支持震动及六轴功能，使玩家得到更好的游戏体验。
- 5.本手柄支持HOME键——键唤醒主机、一键直连。

- ★ 因手机系统问题 个别手机可能不支持此设备(如:联发科平台的手机无法支持)。
- ★ 因官方游戏平台软件升级或源代码变更等不可抗拒的因素造成部分游戏无法与本产品连接操作，我公司不负任何责任。对此我公司保留最终解释权。

功能按键图示:

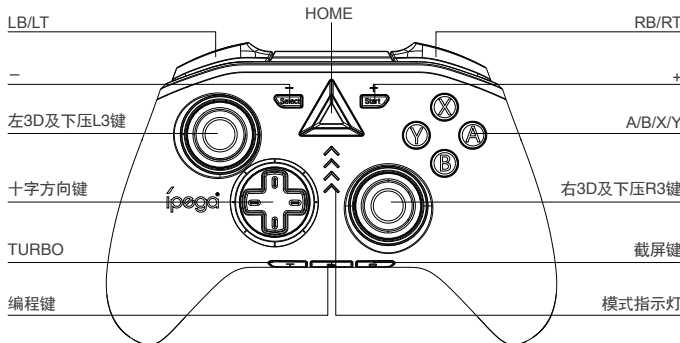



电性参数:

- 1.无线连接: BT 3.0
- 2.传输距离: 10米
- 3.工作电流: ≥35mA
- 4.充电电压: DC 5V
- 5.充电电流: ≤350mA
- 6.充电时间: 3H
- 7.电池容量: 400mAh/3.7V

N·S主机无线连接:

开启N·S主机，在主机的主菜单界面，用手指触摸点击:手柄→更改握把/顺序在手柄上，按”B”+”HOME”组合键 2秒开启手柄并进入配对模式，手柄上的LED1-LED4开始快速跑马，当单个常亮时，手柄与主机配对成功，然后按A键操作。

短按HOME回连，其中LED1-LED4慢速跑马，回连成功后，对应的指示灯常亮。

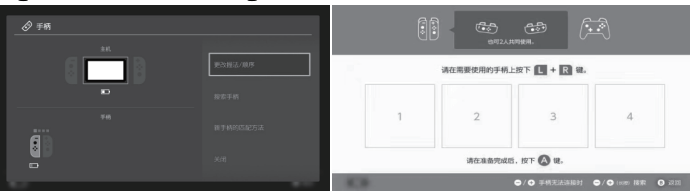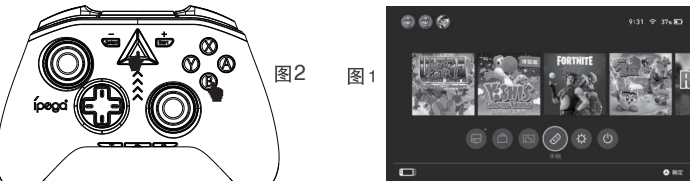

N·S主机有线连接:


开启N·S主机，在主机的主菜单界面，用手指触摸点击:设置→手柄与感应器，确保Pro手柄的有线连接处于打开，然后将N·S主机插进N·S底座，用数据线连接N·S底座与手柄，手柄LED指示灯进行跑马，约3秒后按A键即可连接到N·S主机，同时手柄上对应LED指示灯慢闪。

唤醒主机:

在手柄休眠状态下，短按HOME键唤醒主机，手柄与主机自动回连，然后按A键进行操作。


安卓设备连接（安卓标准HID模式）:

在手柄关机状态下，长按”X”+”HOME”组合键 2秒开机，连机指示灯LED2,LED3闪烁。同时，在安卓设备的无线”可用设备”列表中，找到并点击”PG-SW097”进行配对，配对成功后，LED2、LED3常亮，手柄进入安卓模式。短按HOME键回连，LED2、LED3慢闪，回连成功后，LED2,LED3常亮。

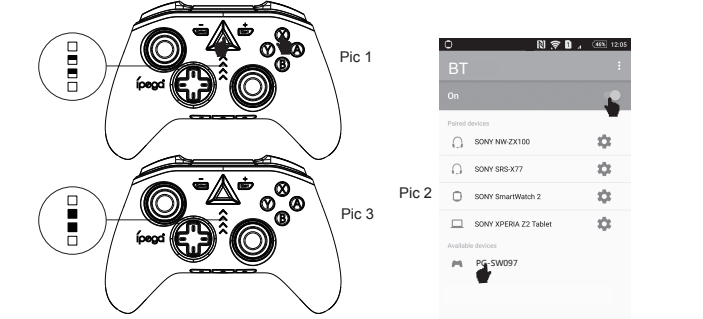

IOS-MFI模式（13.0版本以上）

按Y+HOME 2秒进入无线搜索模式，无线名称为”DUALSHOC 4 wireless Controller”，配对时LED1、LED4快闪，连接成功后LED1、LED4常亮。

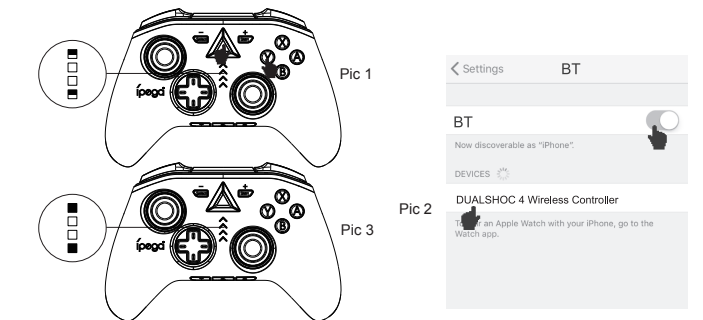

有线连接 PC 设备/智能电视/电视盒子/P3 主机

用USB线将手柄连接到PC设备/智能电视/电视盒子/P3主机。连接成功手柄相应通道指示灯亮，默认进入X-INPUT模式。备注：有线连接的模式下，有震动功能、无六轴功能

编程功能

- 1.手柄底部中有一个编程键。
 - 2.编程键可以对单个动作按键进行映射或对多个按键进行编程。(如A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT/L3/R3/上/下/左/右) 均可设置编程。
 - 3.编程键对应允许最多可设置12个键组合。
 - 4.编程键无TURBO连打功能。
 - 5.编程键具有记忆功能。无论手柄休眠、关机、重启，手柄都会记忆住之前最后一次的工作状态。
- 编程方法:
- 6.同时按下需要设置的编程键和START，此时LED指示灯快闪后，松开按键，进入编程设置模式；
 - 7.按下需要复制的一个或多个常规功能键(如按下”A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT/L3/R3/上/下/左/右”中的一个或多个键成组合键)后，再次按下编程键确认并自动退出，即完成编程设置，模式指示灯又回到设置前的显示状态。
 - 8.编程成功后，编程键则具有刚编程映射的某单个键或多个键相同的功能。
- 清除编程键功能:
- 9.同时按住需要清除的编程键和START，此时LED快闪后，松开按键；
 - 10.再次按下编程键确认后自动退出，模式指示灯又回到设置前的显示状态。即可清除编程键功能。

TURBO、AUTO功能

- 1.连射可设定键LB、LT、RB、RT、A,B,X,Y
- 2.按下功能键再按下”TURBO”键一次即可设置相应按键的连发。
- 3.按下功能键再按下”TURBO”键两次即可设置相应按键的自动连发，再次按住功能键与”TURBO”取消自动连发，产品断开连接后，之前设置的TURBO、AUTO功能自动清除。

手柄带有震动和震动强度调节功能

N·S主机的”设置”选项中，可选择打开或关闭震动功能：手柄连接状态中，在N·S主机的”搜索手柄”界面，同时按住LB、LT、RB、RT四个按键3秒可调整马达震动强度，三挡可调：30%（弱）---70%（中）---100%（强），默认100%（强）。

操作使用模式:

模式配对 (长按3秒)	N·S模式		安卓系统	iOS系统
	N·S无线模式	N·S有线模式	安卓无线模式	iOS无线模式
模式指示灯	B + HOME	直插USB数据线	X + HOME	Y + HOME
备 注	主机自动分配LED灯常亮		LED2、LED3	LED1、LED4

模式配对	有线模式	
	P3和安卓设备有线模式	PC有线模式
模式指示灯	直插USB数据线	
备 注	主机自动分配LED灯常亮	PC 360模式: LED 3

手柄充电/休眠/唤醒功能

- 1.手柄在关机状态下（按HOME键开/关机）充电时，LED灯慢闪，充满后灯灭。当在无线和有线连接状态下充电时，慢闪1S/次
- 2.睡眠/唤醒功能：游戏手柄在5分钟内不使用会进入休眠状态。当需要重新使用时需按HOME键唤醒（主机和手柄）即可回连
- 3.电池电量不足时，快闪1S/2次

注意事项:

- 1.请不要把本产品放在潮湿或高温地方存储。
- 2.不要敲击、摔打、棒打、刺穿、或试图去分解本产品，以免对产品造成不必要的损害。
- 3.产品内置电池，请勿和垃圾一起丢弃。
- 4.不要在靠近火或其它热源的地方对手柄进行充电。
- 5.非专业人员请勿拆卸本产品,否则不在售后保修服务内。

包装清单:

游戏手柄 x1 说明书 x1 Type-C USB线 x1

